

# LR-5型電気炉購入をご検討中のお客様へ

単相200V 仕様の電気炉は、コードとプラグが付属しておりません。

また、専用の**電気配線接続工事が必要**となりますので、下記電気工事についての説明文をよくお読み頂いて、最寄りの電気工事業者様へ工事を依頼して下さい。


## 電気工事について

家庭用電化製品は、単相100V という電源です。プラグをコンセントに差し込むだけでご使用出来ますが、陶芸用電気炉では大きな電力を必要とする為、100V 電源ではご使用出来ません。

この為新たに、専用の電気工事をして頂く必要があります。

**アパート・マンションにお住まいの方は、事前に管理会社へご相談下さい。**

下の写真のように、窯本体の右側に取り付けてある制御盤の下から端子付電源コードが出ておりますので、配電盤迄の接続工事と電力会社への申請及び電気工事を、最寄りの電気工事店へご依頼下さい。

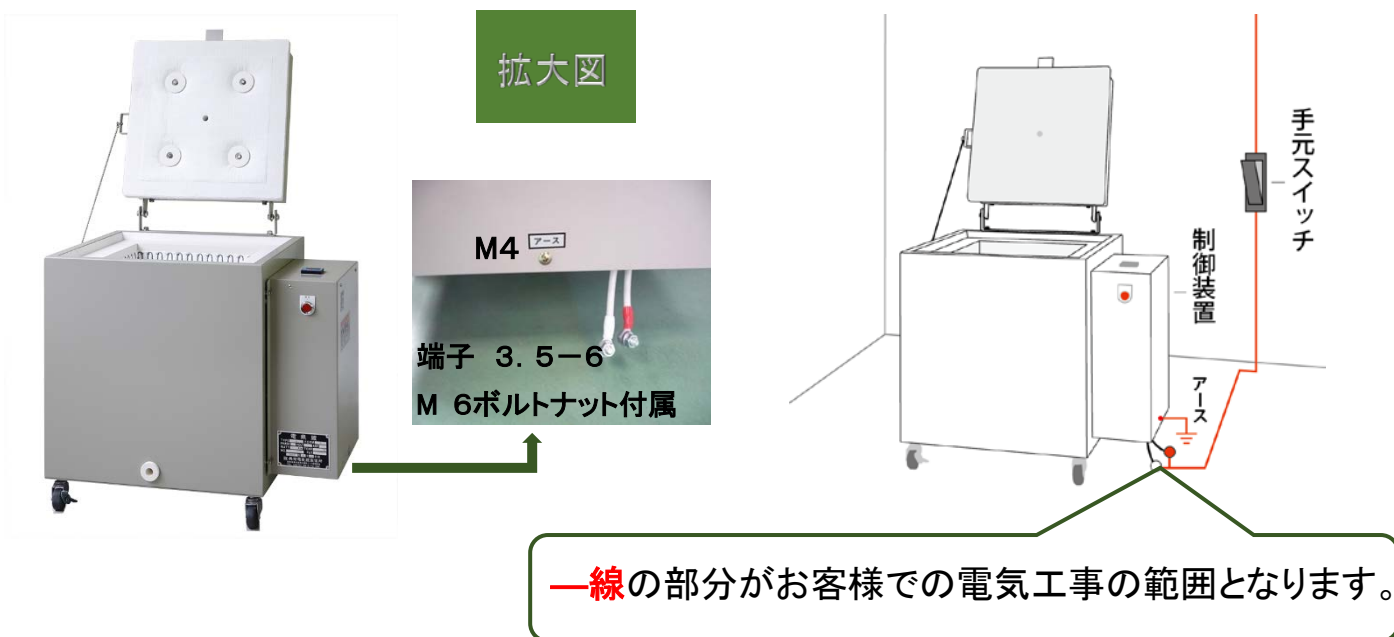

貴方様をご購入検討中の電気炉は、下記の通りです。

形式	電圧	相数	電気容量	電流	推奨手元スイッチ定格電流
LR-5型	200V	1Φ	4kW	20A	1P 30A

電気炉には設置義務はありませんが、万一漏電ブレーカーをされる時は、**定格感度電流が200mA以上**のものを使用して頂くよう、電気工事店(会社)の方をお願いして下さい

ご不明な点がございましたら、本社 (株)共栄電気炉製作所 0572-29-5172(代表)迄お問い合わせ下さい。