

# TK-2N 型電気炉をご購入頂いたお客様へ

この度は、弊社の電気炉をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

単相200V 仕様の電気炉は、コードとプラグが付属しておりません。

専用の**電気配線接続工事が必要**となりますので、下記電気工事についての説明文をよくお読み頂いて、最寄りの電気工事業者様へ工事を依頼して下さい。

## 電気工事について


家庭用電化製品は、単相100V という電源です。プラグをコンセントに差し込むだけでご使用出来ますが、陶芸用電気炉では大きな電力を必要とする為、100V 電源ではご使用出来ません。

この為新たに、専用の電気工事をして頂く必要があります。

単相200V は一般家庭でも軒先まで送電されています。

(但し、設置する窯の電気容量によっては、現在ご利用の契約容量を上げる必要があります。)

下の写真のように、窯本体の右側に取り付けてある制御盤の下から端子付電源コードが出ておりますので、配電盤迄の接続工事と電力会社への申請及び電気工事を、最寄りの電気工事店へご依頼下さい。

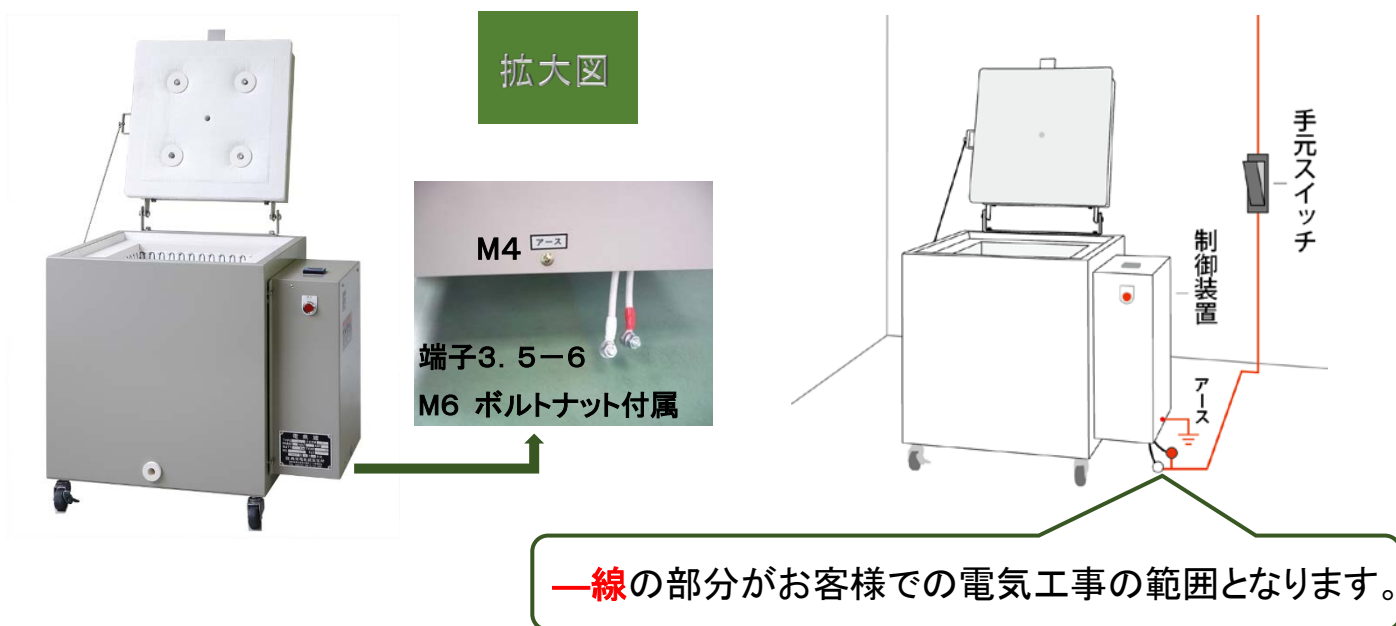

貴方様をご購入検討中の電気炉は、下記の通りです。

形式	電圧	相数	電気容量	電流	推奨手元スイッチ定格電流
TK-2N 型	200V	1Φ	3kW	15A	1P 20A

**ご注意！ 電力会社の単三サービスブレーカー60A では容量不足の為、使用出来ない場合もあります。**

電気炉には設置義務はありませんが、万一漏電ブレーカーが使われる時は、**定格感度電流が200mA以上**のものを使用して頂くよう、電気工事店(会社)の方にお問い合わせ下さい

ご不明な点がございましたら、本社 (株)共栄電気炉製作所 0572-29-5172(代表)迄お問い合わせ下さい。